

# VFD-PU06 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Пульт PU06 позволяет управлять преобразователями частоты серии VFD-S/M/B/F, отображать текущее состояние привода (частота, ток, скорость, напряжение и др.), редактировать параметры, сохранять параметры в памяти пульта и копировать их на другой преобразователь. Возможно копирование и сохранение в пульте четырех наборов параметров.

**LED индикаторы** –  
указатели величины  
индуцируемой на LED  
дисплее

**Кнопка «JOG»** – Кнопкой  
Jog инициализируется  
операция Jog (переход на  
более низкую  
предустановленную  
частоту).

**Кнопки ▲ и ▼** -  
устанавливают частоту,  
параметр и его значение.  
**Кнопки ◀ и ▶** - выбирают  
разряд числа, значение  
которого будет изменено  
клавишами ▲ и ▼.

**Кнопка «FWD/REV»** –  
изменяет направление  
вращения привода

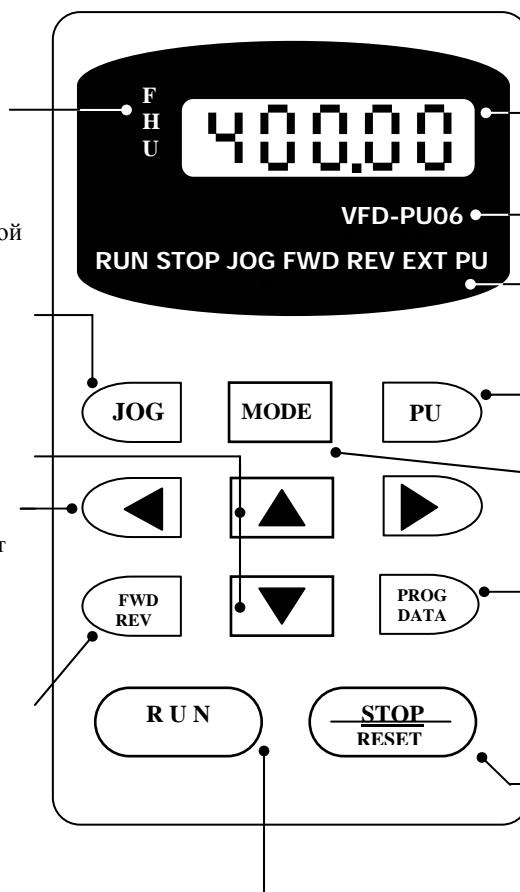











**LED дисплей** – светодиодный  
дисплей индицирует значения  
частоты, напряжения, тока,  
параметров и их значений  
**LED индикаторы** – указатели  
режима работы привода  
RUN, STOP, JOG, FWD, REV, EXT, PU

**Кнопка «MODE»** - выбор  
источника управления приводом  
**Кнопка «MODE»** - выбор  
различных режимов индикации.

**Кнопка «PROG/DATA»** –  
программирование параметров и  
введение информации.

**Кнопка «STOP/RESET»** –  
останавливает привод и  
сбрасывает блокировку после  
возникновения аварии.

**Кнопка «RUN»** – запускает  
привод.

Индикация дисплея	Описание
	Заданная частота (master frequency).
	Фактическая частота 1-ой гармоники напряжения на выходных терминалах U, V, и W.
	Выходной ток преобразователя.
	Функция копирования параметров из ПЧ в пульт: при нажатии и удерживании в течение 2...3 сек кнопки <b>PROG/DATA</b> , начнется копирование параметров из ПЧ в пульт PU06. Нажатие кнопки ▲ или ▼ вызывает функцию "SAVE". Возможно копирование и сохранение в пульте четырех наборов параметров (read0 – read3).
	Функция копирования параметров из пульта PU06 в ПЧ: при нажатии и удерживании в течение 2...3 сек кнопки <b>PROG/DATA</b> , начнется копирование параметров из пульта PU06 в ПЧ. Нажатие кнопки ▲ или ▼ вызывает функцию "READ". Не забудьте выбрать требуемый из четырех наборов параметров.
	Номер параметра.
	Значение параметра.
	"End" сообщение, появляющееся на дисплее в течение 1 секунды, после того, как введено допустимое значение параметра. Введенное значение автоматически сохраняется в памяти преобразователя. Для корректировки вводимого значения используются клавиши ▼ и ▲.
	"Err" сообщение, появляющееся на дисплее, если введено недопустимое значение параметра. Например, превышающее диапазон допустимых значений.
	Ошибка коммуникации

